



Montageanleitung Adapterprofile

1.

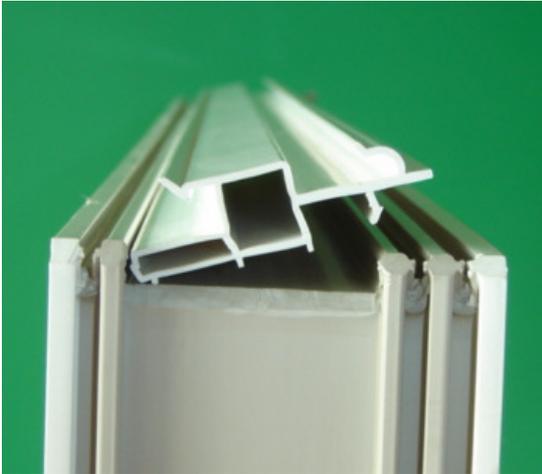

Adapterleiste schräg an die Innenseite vom Blendrahmen einführen

2.

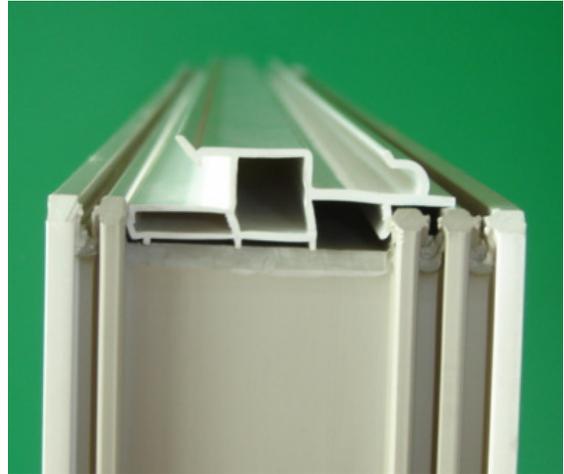

Adapter vorn einrasten lassen

3.



Aufsatzkasten von innen auf das Adapterprofil aufsetzen

4.



Aufsatzkasten nach außen drücken bis es hörbar einrastet


Montageanleitung Spezialverstärkungseisen

1.



Raster in die festgelegten Positionen eindrücken

2.

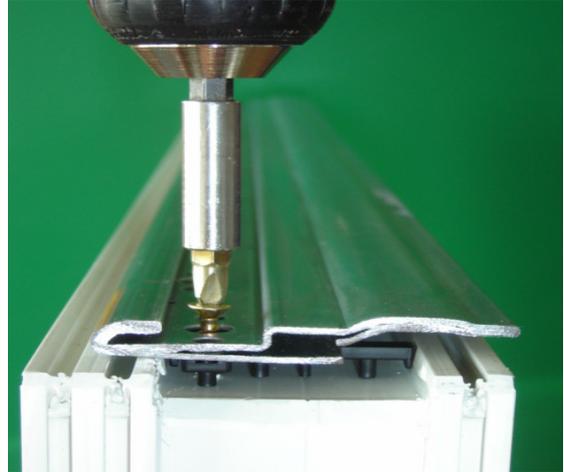

Spezialverstärkungseisen mit Blendrahmen verschrauben

3.



Aufsatzkasten auf das Spezialprofil aufschieben

4.




Aufsatzkasten durch Druck nach außen hörbar einrasten

Montageanleitung R-Kasten liegend aufrasten



Raster in Spezialverstärkungseisen eindrücken

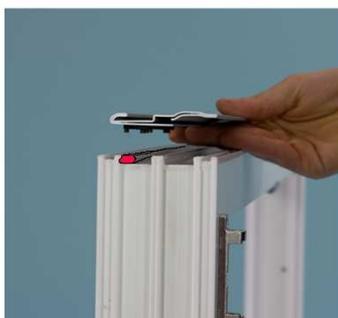

*Dichtband einlegen
Verstärkungseisen positionieren*



Verstärkungseisen anschrauben



R-Kasten auf Deckelblende legen



*Blendrahmen mit Adapter auf
Basisprofil aufsetzen*



*Blendrahmen mit Adapter in
Basisprofil einrasten*



Befestigungsstiele anschrauben



Nippelschrauben positionieren



Rollladenführung aufrasten



*Richtigen Sitz des R-Kasten's
überprüfen*



Element montieren

Montageanleitung R-Kasten aufrasten



Blendrahmen auf Tisch legen




Adapter einführen



Adapter einrasten



Rollladenkasten auf Böcke legen

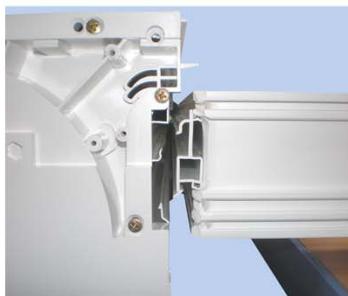

Blendrahmen anheben



Blendrahmen in Basisprofil einführen



Blendrahmenadapter in Basisprofil eindrücken



fertige Verbindung



Stiele anschrauben



Nippelschrauben positionieren



Führungsschiene aufrasten



Führungsschiene unter Rollladenkasten schieben



fertiges Element